

Premium

10-SPEED BLENDER

LICUADORA DE 10 VELOCIDADES



Premium

Manual de uso y cuidado
Precauciones importantes

Este producto es para uso doméstico únicamente.

This product is for domestic use only

Use & Care Manual
Important Safeguards

MODEL: PB368
MODELO: PB368

alimentos que se queden por debajo de las hojillas.

- Limpie la superficie exterior del motor con un paño suave y húmedo.
 - No utilice limpiadores abrasivos o esponjas abrasivas para limpiar el equipo.
 - Para limpiar la jarra, agregue ¼ de cucharadita de jabón líquido a la jarra y llénela con agua tibia. Coloque la jarra en el motor y pulse el botón de pulso varias veces durante unos segundos. Remueva la jarra del motor y enjuáguela con agua corriente.
- Precaución:** No coloque la jarra y la tapa de plástico en el lavaplatos o en agua demasiado caliente.
- Seque bien todas las partes del equipo bien antes de guardar. Almacene el equipo en un lugar limpio y seco sin colocar la tapa de plástico en la jarra.

Especificaciones Eléctricas

Modelo	Voltaje	Frecuencia	Vataje
PB368	120 VAC	60 Hz	500 W

IMPORTANT SAFEGUARDS

Definitions

Whenever used, the following terms identify safety and property damage messages and designate a level of hazard seriousness.

 - This is the safety alert symbol. It alerts you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

DANGER - Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury. Usage of this signal word is limited to the most extreme situations.

WARNING - Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION - Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury.

NOTICE - Addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. HOUSEHOLD USE ONLY



WARNING-- To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury:

- Keep the product out of the reach of children and pets. This product is not intended for use by children. Close supervision is necessary when using this product near children.
- Do not leave the product unattended while it is in use, especially when children or pets are present. Always unplug the product when it is not in use.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet before relocating, putting on or taking off parts, or cleaning it. Always unplug the product from the electrical outlet when it is not in use.
- Do not place the Motor Housing, Power Cord, or Plug of this product in water or other liquids.

- Keep the Power Cord and product away from heated surfaces, including stovetops.
- Avoid contacting moving parts.
- Keep hands and utensils out of the container while blending. A scraper may be used but only when the blender is not operating.
- Use extreme caution when handling. The exposed metal Blades are sharp.
- Do not plug/unplug the product into/from the electrical outlet with a wet hand.
- Do not operate the product if it has a damaged Power Cord or plug, if it malfunctions, or is dropped or damaged. This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to an appliance repair shop of your choice for inspection and repair.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury."
- To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar properly attached."
- The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons.
- When blending hot liquids, remove center piece of two-piece cover.

⚠ CAUTION-- To reduce the risk of personal injury and/or product/property damage:

- This product is intended solely for indoor, non-commercial, non-industrial use in processing liquids and foods for human consumption; do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Always operate the product with the Lid in place.
- Do not attempt to place the Glass Jar on the Base or remove the Glass Jar from the base while the motor is running.
- To disconnect the product from an electrical outlet, pull directly on the plug; do not pull on the Power Cord.
- Do not put any stress on the Power Cord where it connects to the product, as the Power Cord could fray and break.
- If using an extension cord with this product, the marked electrical rating of the cord set must be at least as great as the electrical rating of the product.
- Always operate the product on a flat, level, stable surface.
- Do not allow the Power Cord to hang, such as over the edge of a table or counter, where it may be tripped over or pulled.

7. Coloque la tapa de plástico en la parte superior de la jarra.

Como Utilizar

1. Lave los ingredientes que desea licuar y córtelos en trozos lo suficientemente pequeños como para caber en el orificio de la tapa plástica.
2. Una vez limpios y cortados, agregue los ingredientes en la licuadora a través del orificio de alimentación de la tapa plástica.
Nota: La jarra tiene una capacidad de seis tazas (48 Oz/1,5 litros). No sobrecargue la jarra con ingredientes.
3. Después de llenar la jarra con ingredientes, coloque la tapa de plástico en su sitio. Enchufe el producto en un tomacorriente estándar de 120 voltios AC.
4. Presione el botón deseado de velocidad de la licuadora (por ejemplo, CHOP, PURÉ).
Precaución: Nunca opere el equipo por más de 2 minutos cada vez. Presione y suelte un botón de velocidad de la licuadora, permita que el motor se enfríe durante más de 2 minutos; pulse el botón de velocidad de la licuadora nuevamente hasta lograr los resultados deseados.
5. Para apagar el equipo, pulse el botón de "OFF" en el panel de control de velocidades.
6. Desenchufe el producto de la toma de corriente eléctrica cuando haya terminado la mezcla de ingredientes, cuando el producto no está en uso, o si lo va a dejar sin atención.

Precaución: No utilice el producto para alimentos duros o mezclas muy espesas.


Nota: El botón de pulso puede utilizarse para más control durante licuados cortos para licuar a una velocidad alta. Cuando haya terminado de licuar los ingredientes con la función del botón de pulso, suelte el botón de pulso para desactivar.

Limpieza y Mantenimiento

Advertencia: Siempre desenchufe el producto de la toma eléctrica antes de ensamblar, desmontar o limpiar.

- Si el motor no funciona libremente mientras mezcla ingredientes, realice uno o más de los siguientes pasos, según sea necesario:
 - Presione el botón OFF y agregue agua a los ingredientes.
 - Presione el botón PULSE durante unos minutos y el motor deberá funcionar normalmente.
 - Presione el botón OFF, desenchufe la licuadora de la toma eléctrica y utilice una espátula de goma para limpiar los lados de la jarra y empujar los ingredientes hacia las hojillas.
 - Reduzca la cantidad de ingredientes dentro de la jarra.
- Limpie el equipo inmediatamente después de cada uso. Antes de limpiar y colocar sus manos y dedos dentro de la jarra, remueva la jarra del motor y la tapa de plástico, hojillas y base de la jarra.
- Utilice un cepillo de dientes pequeño (no incluido) para eliminar partículas de

PARTES:

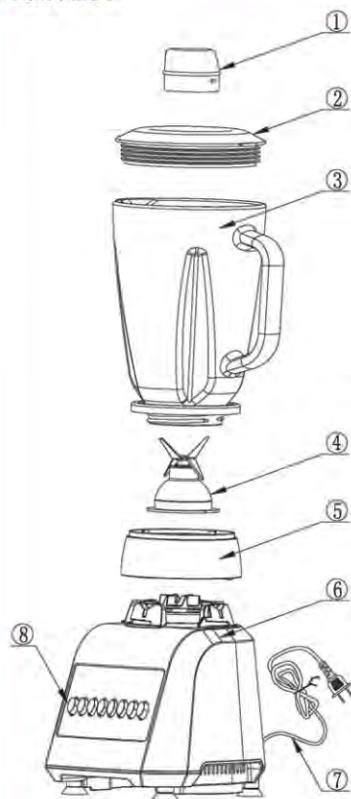

- 1、Tapa Central
- 2、Tapa
- 3、Jarra de Vidrio
- 4、Hojillas
- 5、Base de la Jarra
- 6、Motor
- 7、Cable de Poder
- 8、Panel de Control

Para Ensamblar

Advertencia: Para evitar daños en el producto o lesiones corporales graves:

- No encienda o enchufe el producto en una toma de corriente eléctrica hasta que el producto está completamente ensamblado.
- Las hojillas son muy afiladas; manéjelas con mucho cuidado.


1. Asegúrese de que el producto está desconectado de la toma de corriente eléctrica.
2. Coloque el motor sobre una superficie plana y estable.
3. Lave y seque la jarra.
4. Asegúrese de que el anillo de plástico está colocado alrededor de la jarra.
5. Inserte las hojillas y la base de la jarra en la parte inferior de la jarra y gire en sentido horario.
6. Coloque la jarra sobre el motor y asegúrese de que haya ajustado con el motor y de que las conexiones de la parte superior del motor están alineadas.

WARNING: This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.



**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE**

PARTS:

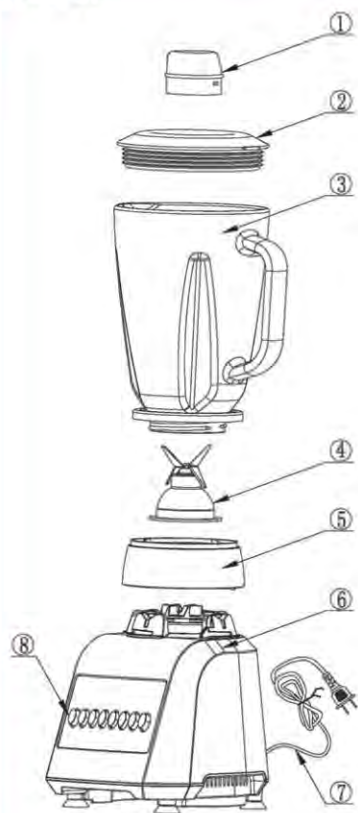

- 1、 Center lid
- 2、 Lid
- 3、 Glass Jar
- 4、 Blade assembly
- 5、 Jar base
- 6、 Motor Housing
- 7、 Power supply cord
- 8、 Piano Switch

To Assemble

WARNING: To avoid damage to the product or serious personal injury:

- Do not activate or plug the product into an electrical outlet until the product is completely assembled.
- The Blades of the product are very sharp; handle with care.

1. Ensure the product is unplugged from the electrical outlet.
2. Place the Motor Housing on a flat, stable surface.
3. Wash and dry the Jar
4. Ensure the Plastic Ring is attached around the jar.
5. Insert the Blade assembly and Base into the bottom of the Jar and turn clockwise.
6. Place the Jar onto the Motor Housing ensure the Motor Drive Coupling and the fittings located on top of the Motor Housing are aligned.

polarizado (una hoja es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en un enchufe polarizado sólo de una forma. Si no puede insertar el enchufe en el tomacorriente, intente voltearlo. Si el enchufe todavía no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. Nunca utilice el conector con un cable de extensión, a menos que pueda insertar correctamente el enchufe en el cable de extensión. No modifique el enchufe. No intente evitar el propósito de seguridad del enchufe polarizado.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA REFERENCIA FUTURA**

- Evite el contacto con las partes móviles.
- Mantenga las manos y utensilios fuera del recipiente mientras mezcla. Puede usarse una paleta, pero sólo cuando la licuadora no esté funcionando.
- Tenga cuidado extremo al manejar. Las hojillas metálicas son muy afiladas.
- No enchufe/desenchufe el producto de la toma de corriente eléctrica con la mano mojada.
- No use este producto si tiene el cable o el enchufe dañado, si ha funcionado mal, o se ha caído o dañado. Este producto no contiene piezas intercambiables por el usuario. No trate de examinar o reparar este producto usted mismo. Sólo personal calificado debe realizar cualquier servicio; lleve el equipo a un taller de reparación calificado para su inspección y reparación.

! Precaución: para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad:

- Este producto está diseñado exclusivamente para uso interior, no comercial, no industrial, para el procesamiento de líquidos y alimentos para el consumo humano; no utilice el producto al aire libre o para ningún otro propósito.
- Siempre utilice el equipo con la tapa en su lugar.
- No intente colocar la jarra de vidrio en la base o quitar la jarra de vidrio de la base mientras el motor esté funcionando.
- Para desconectar el producto de una toma de corriente eléctrica, hale directamente en el enchufe; no hale el cable de alimentación.
- No haga presión en el cable de alimentación donde se conecta con el equipo, ya que podría romperse.
- Si utiliza un cable de extensión con este producto, la calificación eléctrica del cable debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del equipo.
- Utilice siempre sobre una superficie plana y estable.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de la mesa, donde pueda ser tropezado.

Advertencia: Este producto está equipado con un enchufe



7. Place the Plastic Lid on top of the Pitcher.

To Use

1. Wash the ingredients you want to blend and cut them into pieces small enough to fit into the Plastic Lid Feeding Hole.
2. Once cleaned and cut, add the ingredients into the blender through the Plastic Lid Feeding Hole.

NOTE: *The jar has a six cup (48 oz. / 1.5 liter) capacity. Do not overload the jar with ingredients.*

3. After filling the jar with ingredients, put the Plastic Lid with Feeding Hole into position. Plug the product into a standard 120-volt AC electrical outlet.
4. Push the desired blender speed button (e.g., CHOP, PUREE).

CAUTION: Never operate the product's motor for more than 2 minutes at a time. Select and depress a blender speed button, allow the motor to cool for more than 2 mins; then press the blender speed button again until you achieve the desired results.

5. To turn off the product, press the "OFF" Button on the 10-Speed Control Panel.
6. Unplug the product from the electrical outlet when finished blending ingredients, when the product is not in use, or if leaving it unattended.

CAUTION: Do not use the product for blending heavy foods or thick mixtures.

NOTE: *The PULSE Button can be used for more control during short processing jobs to run the blender motor at a high speed. When finished processing ingredients with the PULSE Button feature, release the PULSE Button to turn off the product.*

Cleaning and Maintenance

WARNING: Always unplug the product from the electrical outlet before assembling, disassembling, or cleaning it.

- If the product's motor does not run freely while blending ingredients, perform one or more of the following steps, as necessary:
 - Press the OFF Button and add water to the ingredients
 - Press the PULSE Button for a few minutes and the motor blends freely
 - Press the OFF Button, unplug the blender from the electrical outlet and use a rubber spatula to clear the sides of the Pitcher and push the ingredients toward the Blades
 - Reduce the amount of ingredients inside of the Pitcher
- Clean the product immediately after each use. Before cleaning and putting your hands and fingers inside of the Pitcher, remove the Pitcher from the Motor Housing and the Plastic Lid, Blades and Spin Base from the Pitcher.
- Use a small toothbrush (not included) to remove particles of food lodged underneath the Blades.
- Clean the exterior surface of the Motor Housing by wiping it with a soft, damp cloth.

- Do not use abrasive cleaners or scouring pads to clean the product.
- To clean the Pitcher, add ¼ teaspoon of liquid soap to the Pitcher and fill with warm water. Place the Pitcher on the Motor Housing and press the PULSE Button several times for a few seconds. Remove the Pitcher from the Motor Housing and rinse the Pitcher underneath running water.

CAUTION: Do not place the Pitcher and the Plastic Lid into a dishwasher or extremely hot water.

- Dry all product parts thoroughly before storing.
- Store the product in a clean, dry place with the Plastic Lid removed from the Pitcher.

Electrical Specifications

Model	Voltage	Frequency	Wattage
PB368	120 VAC	60 Hz	500 W

AVISOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Definiciones

Los siguientes términos identifican mensajes de seguridad y daños e identifican un nivel de gravedad de riesgo.

 - Este es el símbolo de alerta de seguridad. Le avisa de posibles peligros de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que aparecen después de este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

DANGER - PELIGRO - Indica una situación de peligro inminente, que, si no se evita, resultará en muerte o lesiones graves. Uso de la palabra de esta señal DANGER (peligro) se limita a las situaciones más extremas.

WARNING - ADVERTENCIA - Indica una situación potencialmente peligrosa, que, si no se evita, podría resultar en la muerte o lesiones graves.

CAUTION - CUIDADO - Indica una situación potencialmente peligrosa, que, si no se evita, puede resultar en lesiones de menor a moderada.

NOTICE - AVISO - Indica prácticas no relacionadas con lesiones personales, como daños al producto o la propiedad.

Al utilizar este o cualquier otro aparato eléctrico, siga siempre estas precauciones básicas de seguridad:



**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
SÓLO PARA USO DOMÉSTICO**

 **ADVERTENCIA**--para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones corporales graves:

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Este producto no es para ser usado por niños. Se necesita estrecha supervisión cuando se utiliza este producto cerca de los niños.
- No deje el producto desatendido mientras esté en uso, especialmente cuando hay niños o mascotas cerca. Siempre desenchufe el producto cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que el producto esté desconectado de la toma eléctrica antes de reubicarlo, colocar o retirar piezas o limpiarlo. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente eléctrica cuando no esté en uso.
- No coloque el motor, cable de alimentación o enchufe de este producto en agua u otros líquidos.
- Mantenga el cable de alimentación y el equipo alejados de superficies calientes, incluyendo la estufa.